



Подключение АСР-40.2.4 в 10Вт

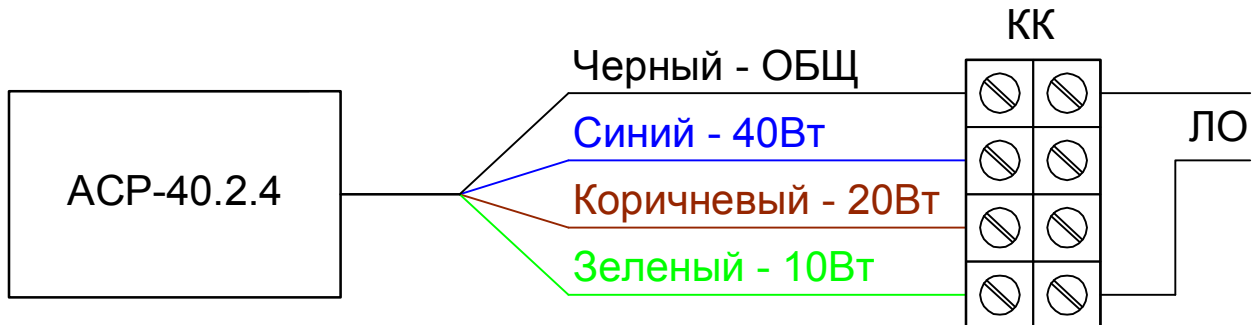

Подключение АСР-40.2.4 в 20Вт

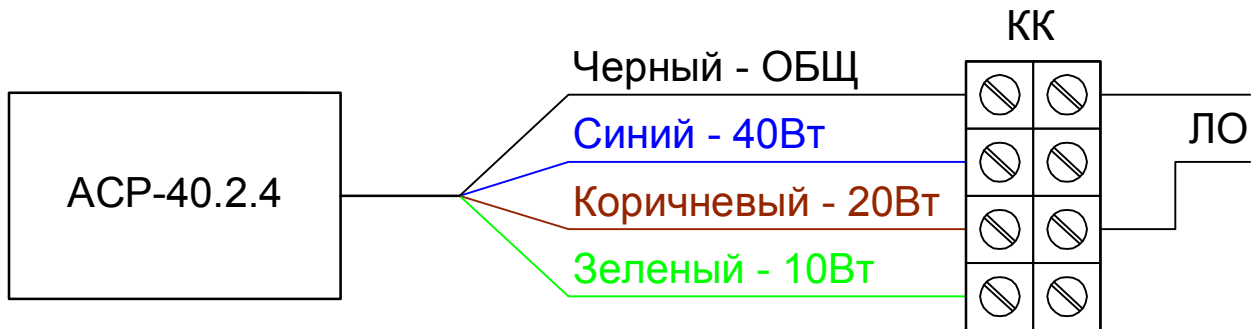

Подключение АСР-40.2.4 в 40Вт

