

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Колонки звуковые АСР-10.2.5 исполнение 3 ФКЕС 425132.203 и АСР-20.2.5 исполнение 3 ФКЕС 425132.209, сертифицированные как оповещатели пожарные речевые (ОПР), предназначены для:

- воспроизведения речевых сигналов в системах озвучивания;
- речевого оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях;
- трансляции специальных звуковых сигналов.

Колонки звуковые АСР-10.2.5 исполнение 3 и АСР-20.2.5 исполнение 3 могут применяться в системах с контролем состояния линии постоянным током.

Колонки звуковые могут эксплуатироваться в условиях:

температура воздуха от -10° до +55°С, относительная влажность воздуха до 93% при температуре не выше 40°С; атмосферное давление 84-106 кПа.

Степень защиты ОПР, обеспечиваемая оболочкой – IP 41.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№пп	Наименование параметра	АСР-10.2.5 исполнение 3	АСР-20.2.5 исполнение 3
1	Максимальная электрическая мощность, Вт	10	20
2	Входная электрическая мощность, Вт	10 / 5 / 2.5	20 / 10 / 5
3	Номинальное входное напряжение, В	100	
4	Входное сопротивление, кОм	1,0 / 2,0 / 4,0	0,5 / 1,0 / 2,0
5	Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее	81	83
6	Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже	160 - 12500	
7	Габариты, мм, не более	90x266x86	90x366x86
8	Масса, кг, не более	1,3	1,8

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Колонка звуковая (ТУ 4371-002-31945214-2014) | - 1 шт. |
| 2. Паспорт (ФКЕС 425132.203ПС) | - 1 шт. на партию |
| 3. Комплект крепежных принадлежностей | - 1 шт. |
| 4. Упаковка | - 1 комплект |

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. После распаковки, проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса ОПР. Корпус не должен иметь механических повреждений.

4.2. Установите ОПР на рабочее место с помощью комплекта крепежных принадлежностей и при необходимости сориентируйте его рабочую ось в заданном направлении.

4.3. Подключите ОПР к звуковой сети.

Внимание! Не допускается подключение ОПР к звуковой сети, находящейся под напряжением.

При установке в одном помещении двух и более ОПР соблюдайте полярность их подключения.

4.4. Подайте сигнал и убедитесь в исправности ОПР прослушиванием его звучания.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При обнаружении неисправностей (отсутствие сигнала, дребезжание, посторонние призывки) обращайтесь к изготовителю по указанному ниже адресу. ОПР ремонтируется только изготовителем.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. ОПР в упакованном виде должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2. ОПР в упакованном виде могут перевозиться любым видом транспорта, при авиатранспортировании – в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.

6.3. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т.п.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие ОПР требованиям технических условий ТУ 4371-002-31945214-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

7.3. Срок службы 10 лет.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Колонки звуковые **АСР - .2.5 исполнение 3** в количестве _____ шт., соответствуют техническим условиям ТУ 4371-005-31945214-2014 и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска «_____» _____ 201 г.

Штамп ОТК


ПАСПОРТ

Колонка звуковая

- ☐ АСР-10.2.5 исполнение 3
- ☐ АСР-20.2.5 исполнение 3



Сертификат соответствия
Техническому регламенту о требованиях
пожарной безопасности
ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
№ С-RU.ПБ34.В.01659
срок действия: с 29.12.2014 по 29.12.2019

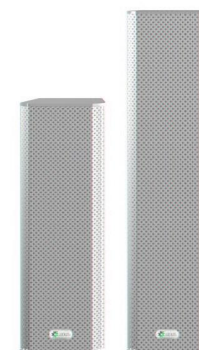

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ