

## Паспорт-руководство по эксплуатации электромегафона МЕТА 2620


Спасибо за то, что Вы выбрали электромегафон МЕТА 2620. Пожалуйста, прочитайте внимательно данную инструкцию для правильной и эффективной работы.

### 1. Комплект поставки:

- 1.1. Электромегафон
- 1.2. Выносной микрофон
- 1.3. Ремень для ношения на плече
- 1.4. Кабель для подключения к бортовой сети автомобиля
- 1.5. Паспорт-руководство по эксплуатации.

### 2. Составные части и их функции (условные обозначения на картинке):

1. Громкоговоритель: преобразует электрический сигнал в звук.
2. Выносной микрофон: включает динамический капсюль с односторонней направленностью (кардиоида), который преобразовывает звук в электрический сигнал.
3. Сигнальный переключатель: включает сирену и свисток
- 4; 5. Кнопка включения: нажмите данную кнопку для включения электромегафона.
6. Ручка: Используется для того, чтобы можно было держать электромегафон в руках.
7. Наплечный ремень: Используется для того, чтобы можно было повесить электромегафон на одно плечо.
8. Замок: Закрепляет верхнюю крышку электромегафона.
9. Верхняя крышка: Закрывает батареи питания.
10. Держатель микрофона: Закрепляет выносной микрофон.
11. Разъем для выносного микрофона: Подсоединяет выносной микрофон к электромегафону.
12. Контейнер для батареек питания: Вмещает 8 батареек размера С, 1,5В.
13. Регулятор громкости: поворот вверх — увеличивает громкость, поворот вниз — уменьшает.
14. Внешний разъем питания: используется для подключения электромегафона к внешнему источнику постоянного тока 12В.

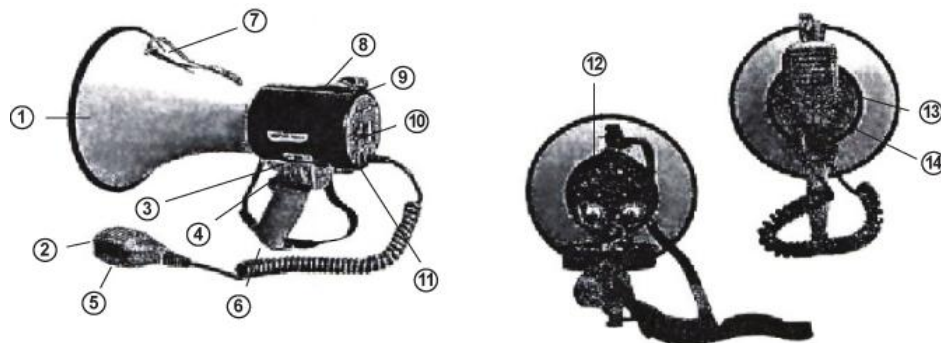

### 3. Инструкция по эксплуатации

- 3.1. Установка батареек: откройте замок на верхней крышке электромегафона. Вытащите контейнеры для батарей. Вставьте 8 батареек размера С в соответствии с указанием полярности (+/-). Вставьте контейнеры обратно, затем закройте замок на крышке электромегафона.
- 3.2. Включите электромегафон путем нажатия кнопки на выносном микрофоне или на ручке. Настройте громкость регулятором на торце ручки на желаемый уровень и говорите в микрофон. Пожалуйста, запомните, чем ближе вы подносите микрофон к источнику звука, тем лучше качество звучания.
- 3.3. Работа с внешним источником питания: через внешний разъем, посредством кабеля из комплекта поставки, подключитесь к источнику постоянного тока 12В. Затем следуйте пункту 3.2.
- 3.4. Если электромегафон включен, но звука нет, то могут быть разряжены батареи. Следуйте п.3.1., чтобы заменить батарейки.

### 4. Устранение неисправностей

- 4.1. Если электромегафон не работает, вытащите батарейки и проверьте правильность совмещения полярности.
- 4.2. Если полярность соблюдена верно, вставьте батарейки обратно и твердо придавите их вниз. Убедитесь, что батарейки контактируют должным образом.

### 5. Технические характеристики

Номинальная выходная мощность:	20Вт
Максимальная выходная мощность:	35Вт
Источник питания:	Батарейки размера С в количестве 8 штук
Дальность действия:	до 800 м
Длительность работы:	около 5 часов
Размеры:	Ø 230x370 мм (длина с установленным на крючок микрофоном, со снятым микрофоном - длина 350 мм)
Масса, не более:	1,3 кг (без батареек )

### 6. Предостережения:

- 6.1. Не оставляйте электромегафон под прямыми солнечными лучами и не подвергайте воздействию высоких температур.
- 6.2. Не подвергайте электромегафон воздействию дождя, воды и высокой влажности.
- 6.3. Не используйте электромегафон на близком расстоянии от ушей во избежание нарушения слуха.
- 6.4. Если электромегафон не используется в течение долго времени, то батарейки необходимо вынуть из него и хранить отдельно для предотвращения нарушения электрической цепи электромегафона.
- 6.5. При чистке электромегафона используйте нейтральное средство. Не используйте чистящие средства с бензолом.
- 6.6. Не оставляйте зафиксированной кнопку включения электромегафона на выносном микрофоне, это приводит к разряду батарей электропитания.

## 1. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1.1. Изготовитель гарантирует соответствие электромегафона техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

1.2. Гарантийный срок хранения 2 года со дня приемки ОТК.

1.3. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

## 2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электромегафон МЕТА 2620 соответствует техническим требованиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска:

Штамп ОТК

## 3. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Электромегафон МЕТА-2620

Дата продажи:

# ПАСПОРТ

## Электромегафон МЕТА 2620

